



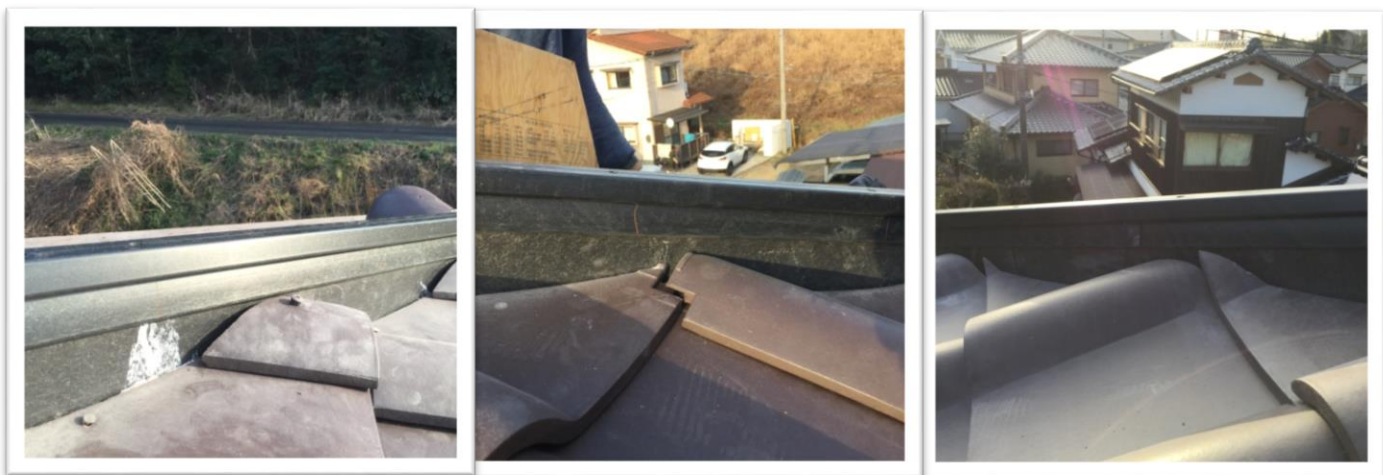

④ S系瓦の為 楽棟ハット 30 の上に更に楽棟ハット 15 を乗せ仮止め固定する。



⑤ 隅棟部

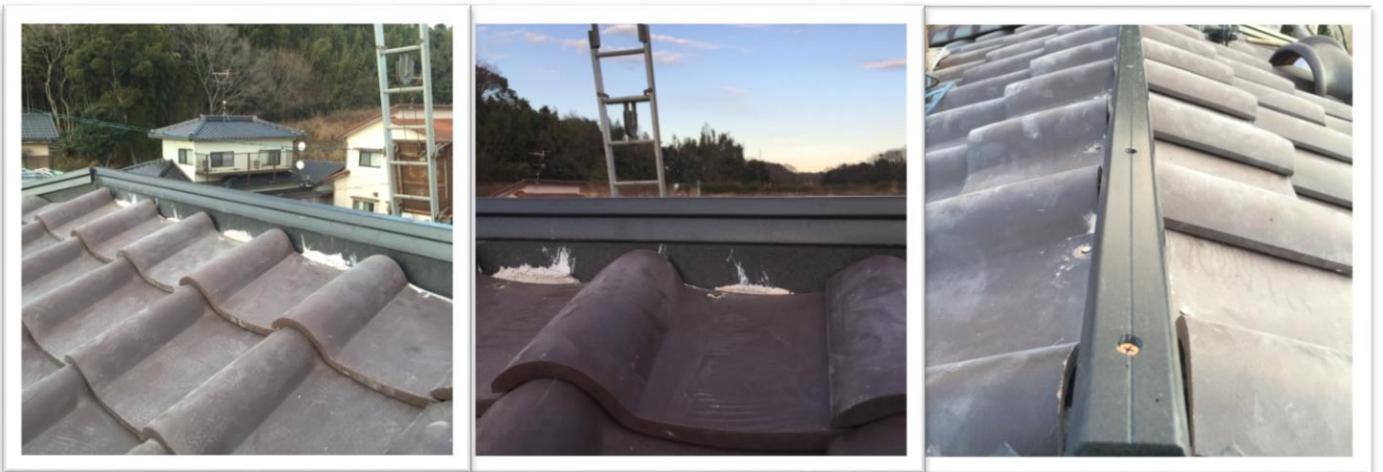

⑥ 本棟部